
SMS Server

Руководство пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ


1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SMS-СЕРВЕРА.....	3
2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SMS-СЕРВЕРА.....	4
3. НАСТРОЙКИ.....	5
4. СПРАВКА.....	9

1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SMS-СЕРВЕРА

SMS-уведомление может быть отправлено с помощью модема, который подключается к порту сетевой карты напрямую, а также с помощью удаленного ПК, на котором установлено программное обеспечение SMS-сервера с подключенным модемом.





Установка модема

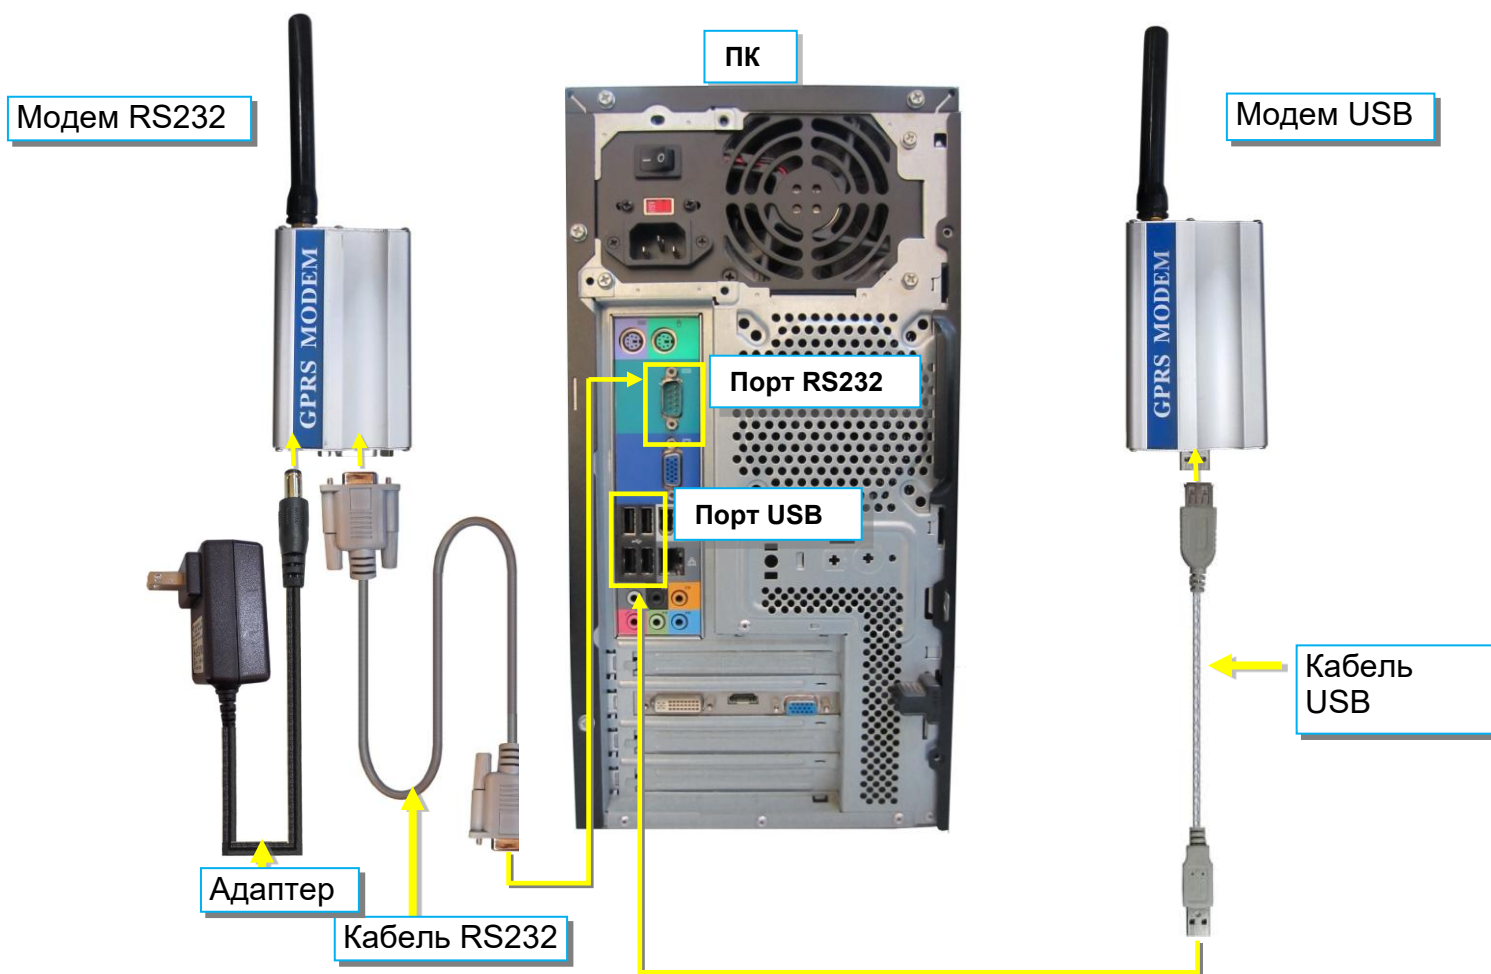


2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SMS-СЕРВЕРА

Программное обеспечение SMS-сервера доступно для скачивания на нашем сайте <https://systeme.ru/software/1phups>. После установки он сохраняется:

All Programs (Все программы) > NetAgent > SMS Server (SMS-сервер) > SMS Server Manager (Менеджер SMS-сервера)

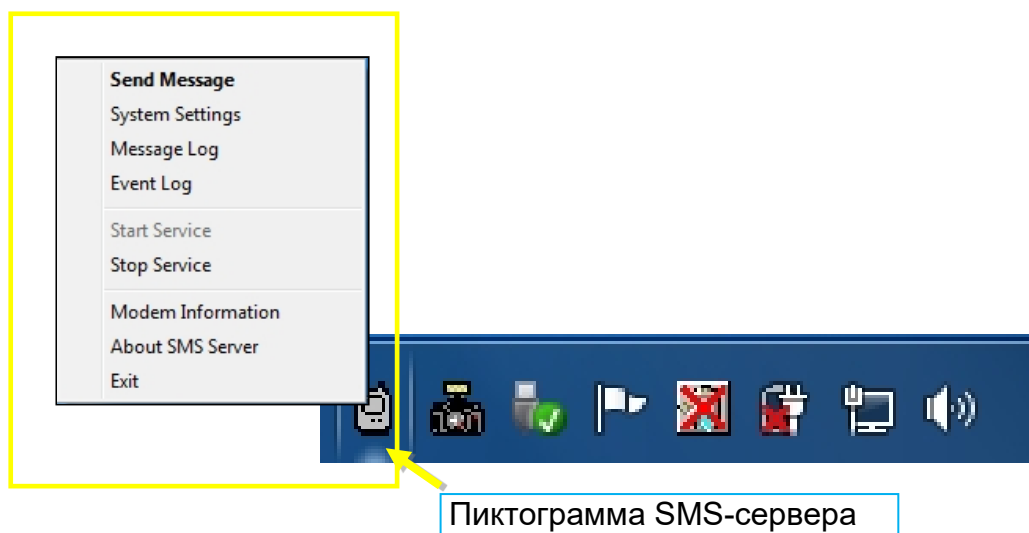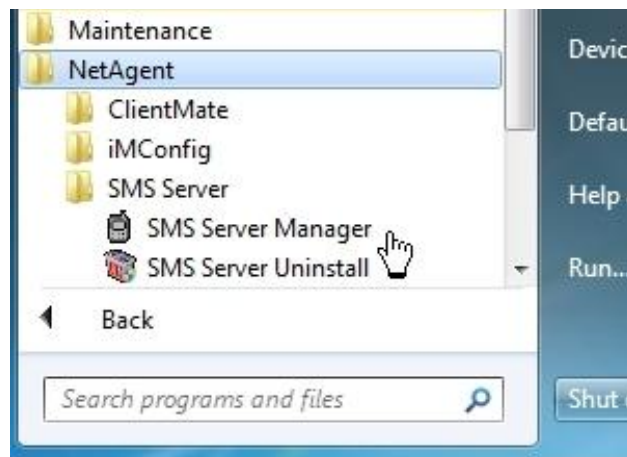


3. НАСТРОЙКИ

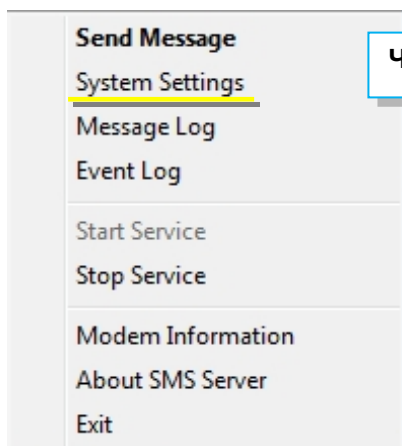


Чтобы настроить тип модема, порт, PIN-код SIM


Проверьте номер виртуального порта при использовании с модемом USB

Выберите COM-порт COM1, COM2... при использовании с модемом RS232

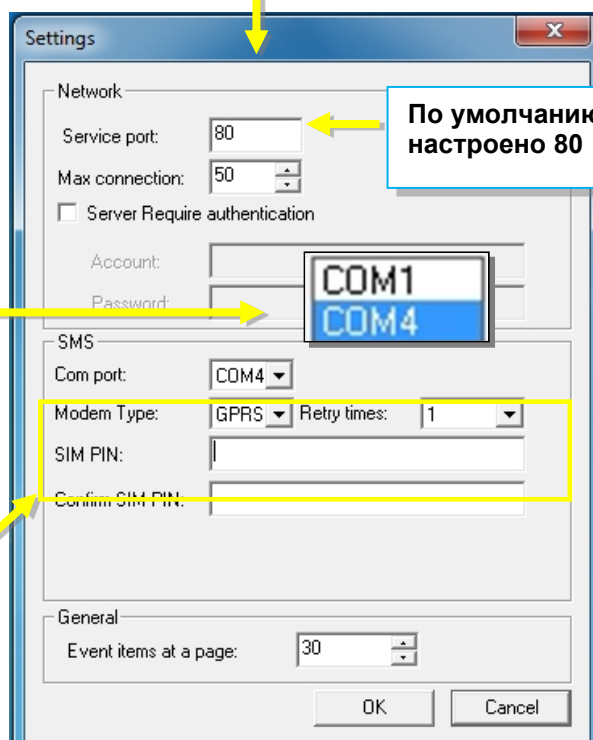

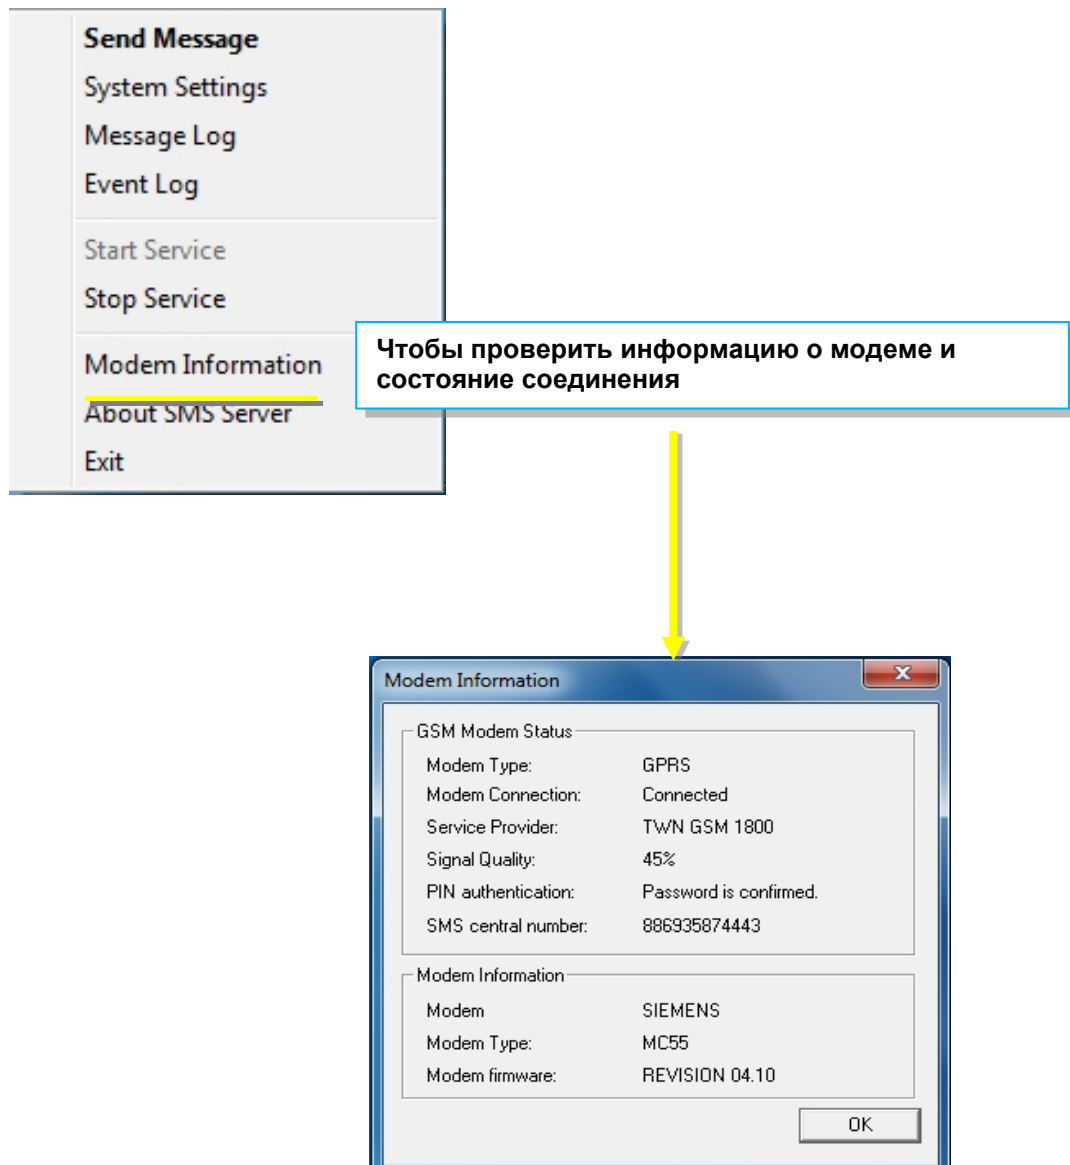

Убедитесь, что все настройки верны и модем подключен с сигналом для успешной отправки SMS.

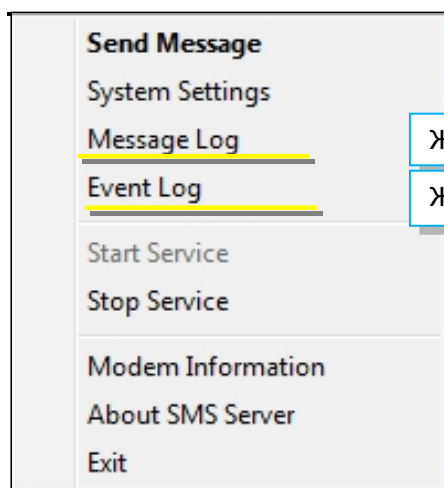

Журнал отправки SMS-сообщений

Журнал операций модема

The screenshot shows two windows from the SMS Server application. The 'Message List' window is in the foreground, displaying a table of messages. The 'Event List' window is in the background, displaying a table of events.

Message List

NO.	Type	Number	Address	Result	Time	Content
1	Send	0955655657	192.1...	OK	2017/05/10 19:13:44	UPS Agent(My
2	Send	0917461025	192.1...	OK	2017/05/10 19:14:59	UPS Agent(My
3	Send	0922726209	192.1...	OK	2017/05/10 19:22:33	UPS Agent(My
4	Send	0955955657	192.1...	OK	2017/05/10 19:23:14	UPS Agent(My

30 items in every page, current is page 1, there are 4 items in this page, total 1 pages. Double-Click to fresh



First Page Last Page Page Up Page Down Page: 1 Delete... OK

Event List


NO.	Type	Number	Address	Result	Time	Content
1	System I...	000000000000	127.0...	FAIL	2017/05/14 11:39:04	Serial communi
2	System I...	000000000000	127.0...	OK	2017/05/14 11:42:03	Service startup
3	Svstem I...	000000000000	127.0...	FAIL	2017/05/14 11:42:03	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/14 11:47:41	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/14 11:47:41	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/14 15:36:58	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/14 15:36:58	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/14 16:39:45	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/14 16:39:45	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/15 09:27:35	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/15 09:27:35	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/16 08:49:24	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/16 08:49:24	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/17 08:54:44	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/17 08:54:44	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/17 14:32:47	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/17 14:32:47	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/17 15:20:53	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/17 15:20:53	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/18 09:26:49	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/18 09:26:49	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/18 10:02:41	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/18 10:02:41	Serial communi
000	127.0...	000	127.0...	OK	2017/05/21 08:47:52	Service startup
000	127.0...	000	127.0...	FAIL	2017/05/21 08:47:52	Serial communi
000	192.1...	000	192.1...	FAIL	2017/05/21 13:46:35	No this URL(1:
000	192.1...	000	192.1...	FAIL	2017/05/21 13:46:37	No this URL(1:
000	192.1...	000	192.1...	FAIL	2017/05/21 13:46:41	No this URL(1:
000	192.1...	000	192.1...	FAIL	2017/05/21 13:46:57	No this URL(1:
000	192.1...	000	192.1...	FAIL	2017/05/21 13:47:01	No this URL(1:

is page 1, there are 30 items in this page, total 46 pages. Double-Click to

Page Up Page Down Page: 1 Delete... OK

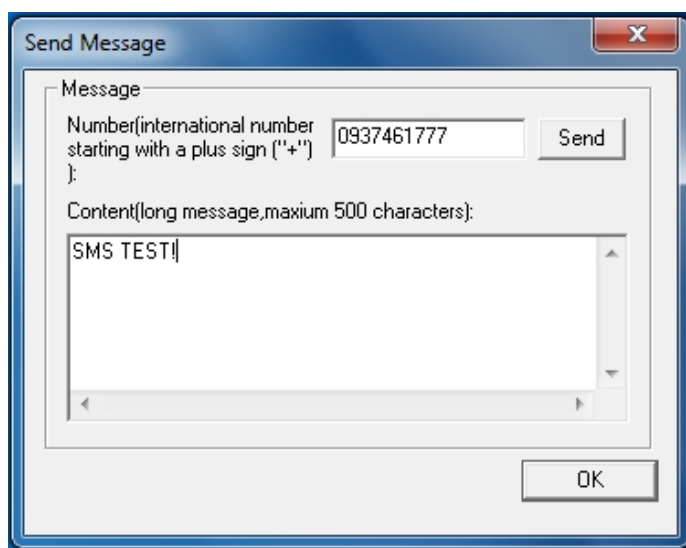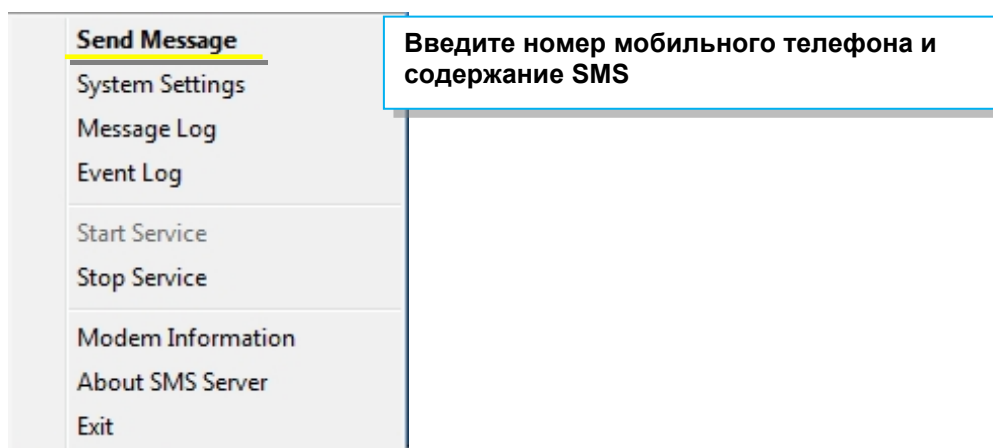

Когда установка и подключение программного обеспечения SMS-сервера завершены, можно ввести IP-адрес ПК на веб-странице SMS сетевой карты SE9604 и выбрать Use Remote Service (Использовать внешнее устройство). В этом случае такой сетевая карта сможет отправлять SMS-уведомления через этот ПК с SMS-сервером.

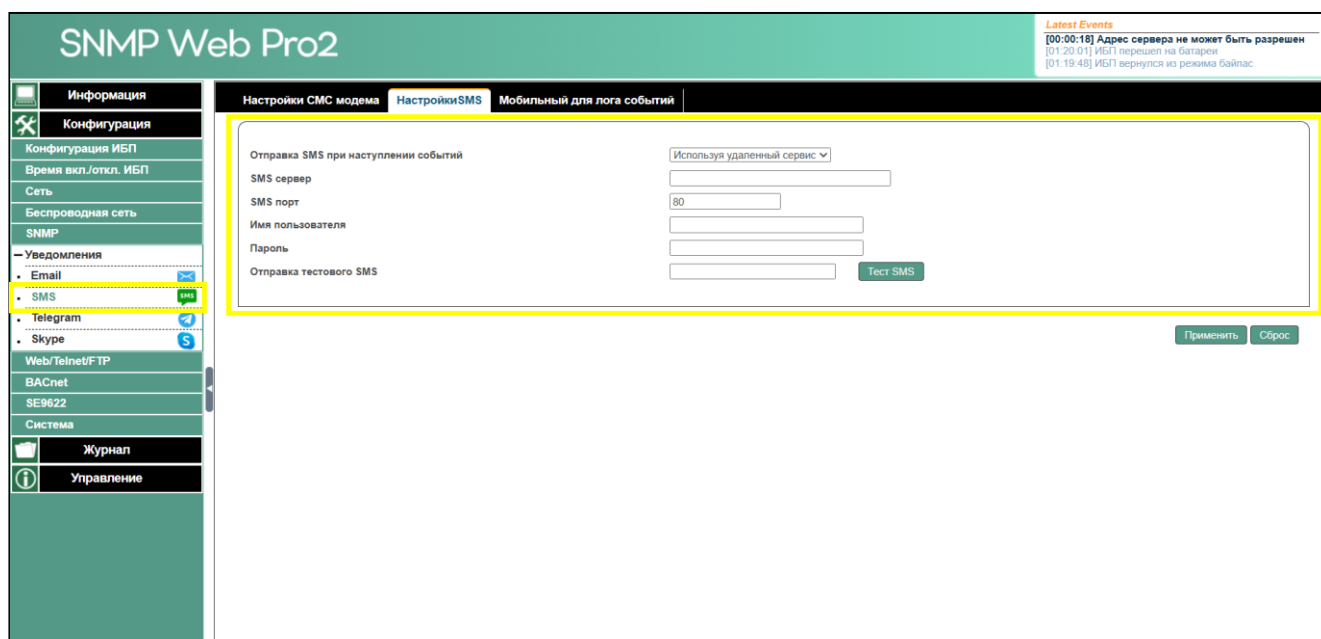

4. СПРАВКА

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов Systeme Electric по адресу support@systeme.ru и по телефонам 8 800 200 64 46 – Российская Федерация и другие страны, +7 495 777 99 88 – Москва и Московская область.

Systeme Electric

Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, зд. А
8 800 200 64 46

Электронная версия данного руководства доступна на сайте systeme.ru

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.

© 2024 Systeme Electric. Все права сохраняются.

