


Блок комбинированный Blanca

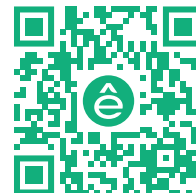

Назначение и область применения

Блоки комбинированные серии Blanca стационарные, бытового и аналогового назначения предназначены для внутренних и наружных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 250 В и номинальный ток не более 16 А для розеток, 10 А для выключателей в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Референс	BK2VR-008A-BI	
Защитная шторка	Есть	Розетка
Количество розеток	1	
Защитная крышка	Нет	
Номинальный ток, А	16	
Количество контактов	2P+⊕	
Контактные зажимы	Винтового типа для медных проводов сечением 1,5 - 2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)	Выключатель
Наличие индикации	Нет	
Количество выключателей	2	
Количество клавиш верхнего выключателя	2	
Количество клавиш нижнего выключателя	1	
Метод действия на выключатель	Клавишный	
Схема подключения верхнего выключателя	5	
Схема подключения нижнего выключателя	1	
Номинальный ток выключателя, А	10	
Контактные зажимы	Винтового типа для медных проводов сечением 0,75 - 1,5 мм ² (или двух проводов сечением 1,5 мм ²)	
Цвет	Белый	
Номинальное напряжение, В	250	
Номинальная частота, Гц	50	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Тип шлица	Комбинированный	
Усилие затяжки винта, Нм	0,8-1	

Примечание. При использовании перемычки необходимо применять автомат 10 А, при раздельном подключении (без перемычки) применяется автомат 10 А на выключатель и 16 А на розетку.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена блока осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещаются монтаж и эксплуатация блока при обнаружении трещин или сколов в основании розетки и выключателя или крышке. Запрещается подключение блока к неисправной электропроводке.

Правила и условия монтажа

- Вывернуть центральный винт и снять крышку розетки
- Снять нижнюю клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки боковой стенки клавиш(и).
- Вывернуть 4 винта-самореза на крышке блока, разъединить конструкцию.
- Прикрепить корпус блока к стене двумя шурупами, пропустив в соответствующие отверстия монтажные провода.
- Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.
- Произвести сборку блока в обратной последовательности.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации



Условия хранения блока - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Габаритные размеры и схема подключения

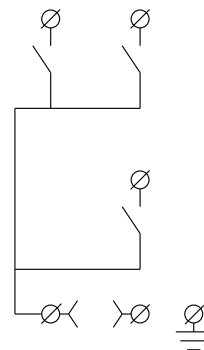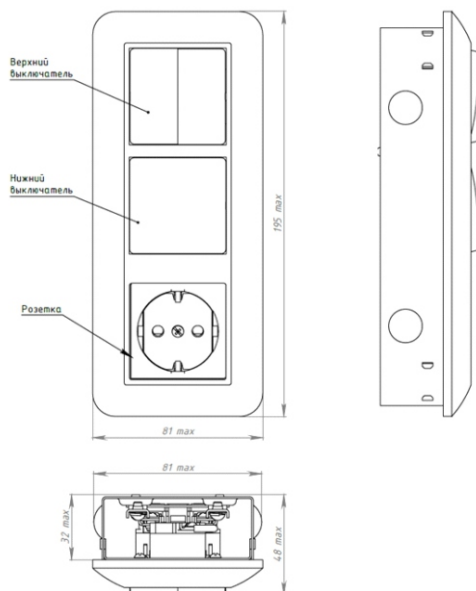

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка Кнопки механически не срабатывают	Слом внутреннего механизма	Замена блока
Подключенная нагрузка не функционирует Осветительный прибор не включается	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение питающих проводов	Произвести монтаж согласно схемам
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактном зажиме

Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Периодичность	Порядок действий, контролируемые параметры
1 раз в 6 месяцев	- Состояние подсоединенных кабелей - Состояние затяжки винтов и болтов - Наличие пыли и грязи - Надежность крепления корпуса изделия

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации блока – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы блока – 10 лет со дня розничной продажи.

Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует требованиям технических регламентов ТС/ЕАЭС:

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

"Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Контактные данные

Изготовитель:

ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru